

Klimmzugstange A1



Montageanleitung für Klimmzugstange A1


1. Fundamentgruben ausheben





2. Pfosten und Rohr verschrauben



3. Abstand zwischen Pfosten und Pfostenlänge zum Einbetonieren fixieren

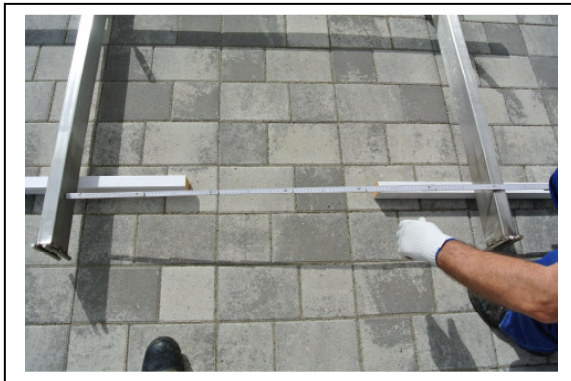

4. Klimmzugstange A1 über Fundamentgruben aufstellen und ausrichten

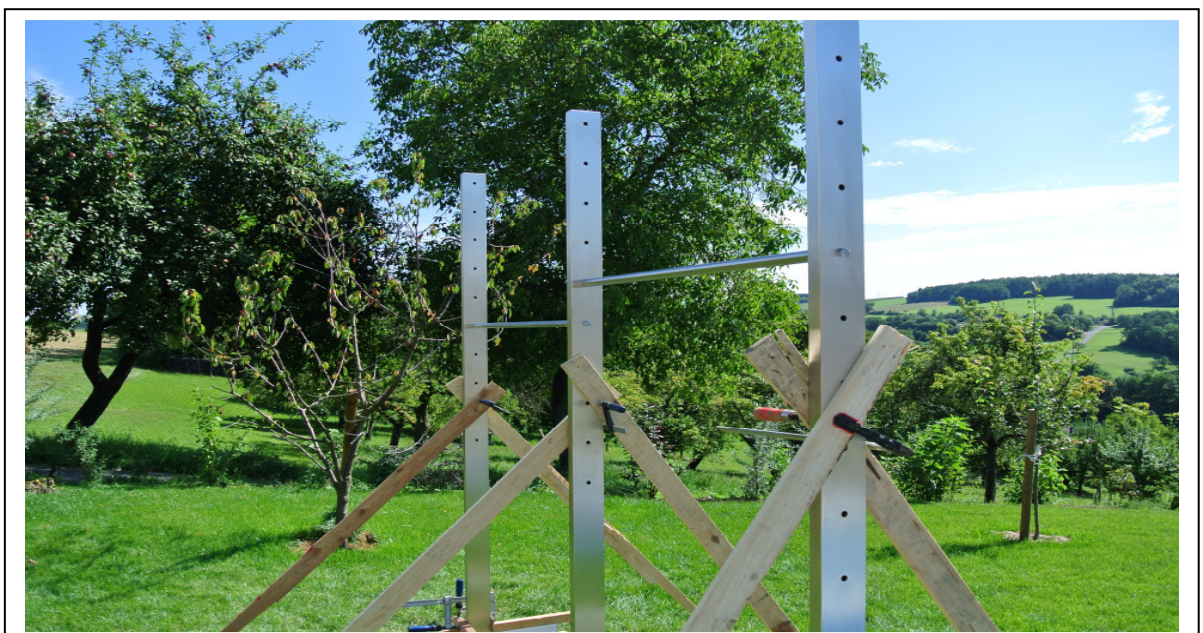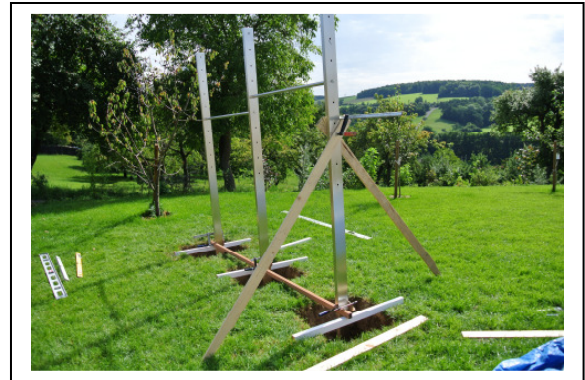

5. Fundamentgruben einbetonieren und 2 Wochen aushärten lassen

